


Anleitung für Einbau und Wartung GRAF Optimax-Pro Filter Intern

Optimax-Pro Filter Intern
Art.-Nr. 340037

Ausbaupaket 3
Art.-Nr. 342005

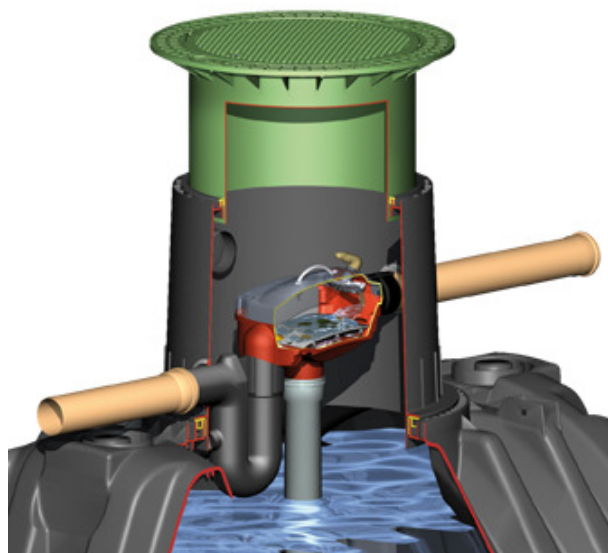

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen.

Fehlende Anleitungen sind umgehend bei uns anzufordern.

Eine Überprüfung der Behälter auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor dem Versetzen in die Baugrube zu erfolgen.

Der Einbau ist fachmännisch durchzuführen.

Inhaltsübersicht

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1. | ALLGEMEINE HINWEISE | 2 |
| 1.1 | Sicherheit | 2 |
| 2. | EINBAUBEDINGUNGEN | 2 |
| 2.1 | Optimax-Pro Filter Intern: | 2 |
| 3. | TECHNISCHE DATEN | 3 |
| 3.1 | Abmessungen | 3 |
| 4. | AUFBAU | 4 |
| 5. | EINBAU UND MONTAGE | 4 |
| 5.1 | Übersicht | 4 |
| 5.2 | Montage Zulaufrohr und Siphon | 5 |
| 5.3 | Filter zum Einsetzen vorbereiten | 5 |
| 5.4 | Filter in den Tank einsetzen | 6 |

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheit

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung.

Die Installation der Anlage bzw. einzelner Anlagenteile muss von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

Bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlageteilen ist immer die Gesamtanlage außer Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden können. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann dazu führen, daß die Funktionsfähigkeit der Anlage beeinträchtigt und die Haftung für daraus entstandene Schäden aufgehoben wird.


2. Einbaubedingungen

2.1 Optimax-Pro Filter Intern

- Der Optimax-Pro Filter Intern ist geeignet für den Einbau in einen Vorschacht oder eine Zisterne
- Der Höhenunterschied zwischen Zulauf und Ablauf beträgt 165 mm
- Der Filter ist geeignet für Dachflächen bis 350 m².
- Die Maschenweite des Siebeinsatzes beträgt 0,35 mm.

3. Technische Daten

3.1 Abmessungen

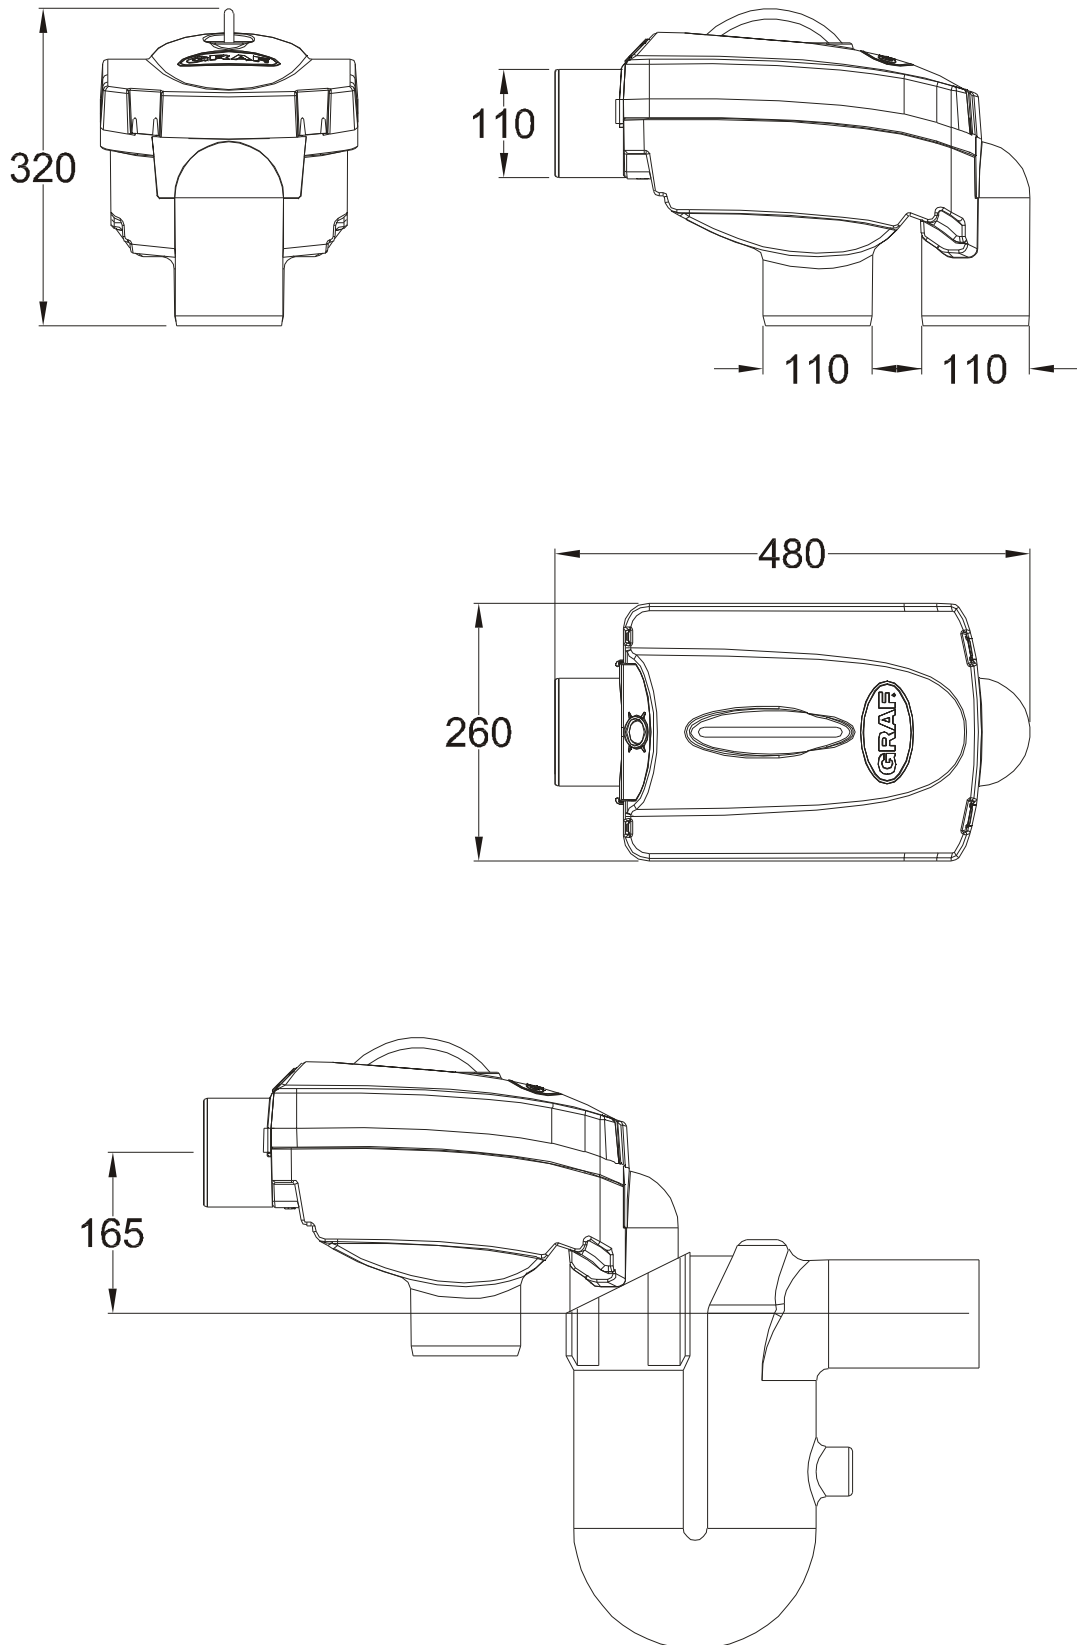


4. Aufbau

① Transparenter Deckel

② Siebeinsatz aus Edelstahl


③ Halter für Opticlean

④ Filtergehäuse

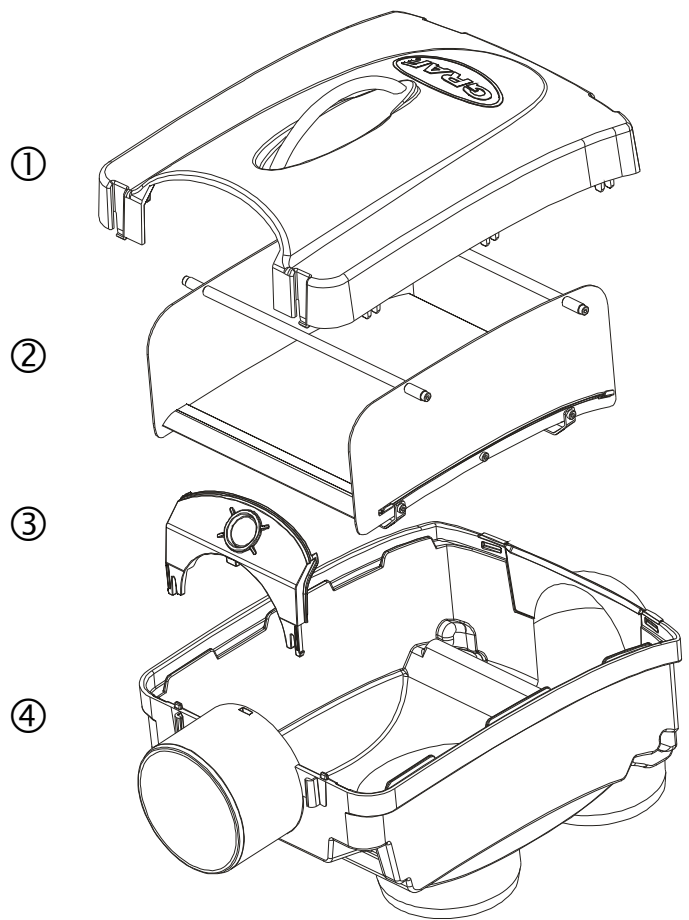


5. Einbau und Montage

5.1 Übersicht

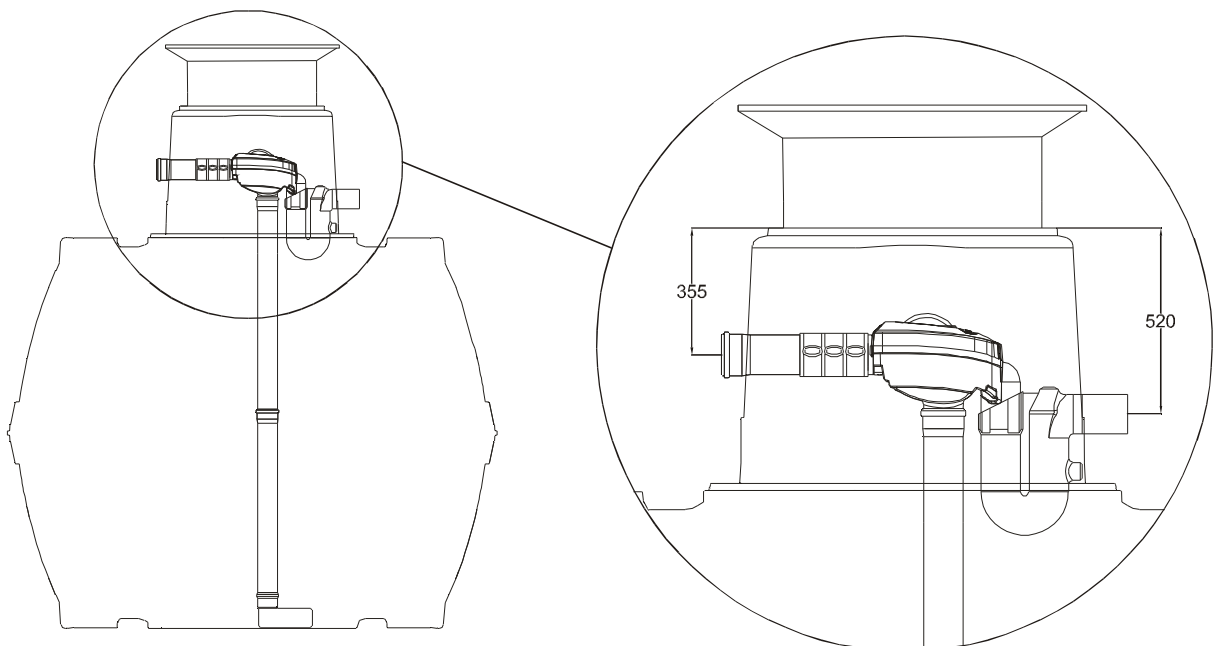

5. Einbau und Montage

5.2 Montage Zulaufrohr und Siphon

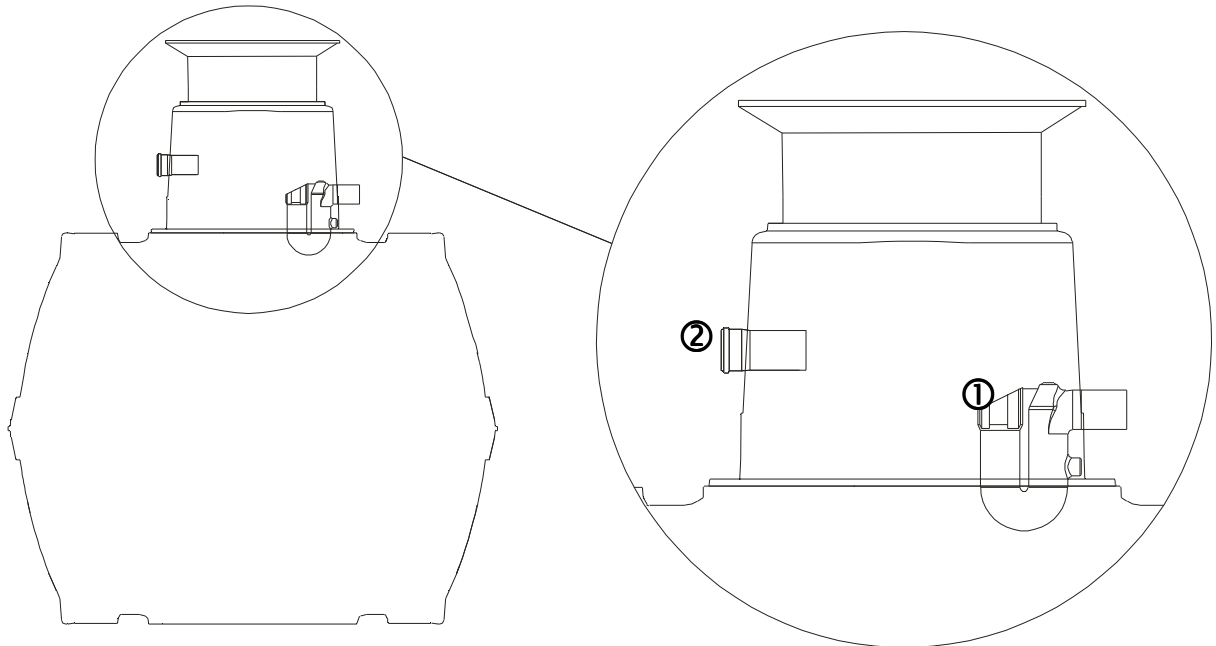


- ① Siphon in die unterste Dichtung am Tankdom bis zum Anschlag einschieben.
- ② Zulaufrohr (Carat = Länge 150 mm, Diamant = Länge 250 mm) von außen gegenüberliegend einschieben.

5.3 Filter zum Einsetzen vorbereiten

Das Filtergehäuse ① mit einem bauseits zu stellenden KG/HT Rohr DN 100 ② mit dem beruhigten Einlaufkopf ③ (im Ausbaupaket 3 enthalten) verbinden.


Alle Verbindungsstellen mit handelsüblichen Spaxschrauben gegen Auseinanderrutschen sichern.

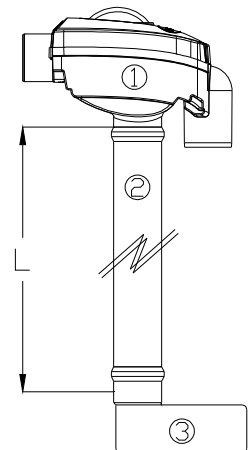

| Carat | 2700 L | 3750 L | 4800 L | 6500 L | 7500 L | 9800 L | 13000 L |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [L] | 1320 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm |
| Diamant | 2200 L | 3350 L | 4800 L | 6500 L | 7800 L | 9200 L | |
| [L] | 950 mm | 1150 mm | 1400 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm | |

5. Einbau und Montage

5.4 Filter in den Tank einsetzen

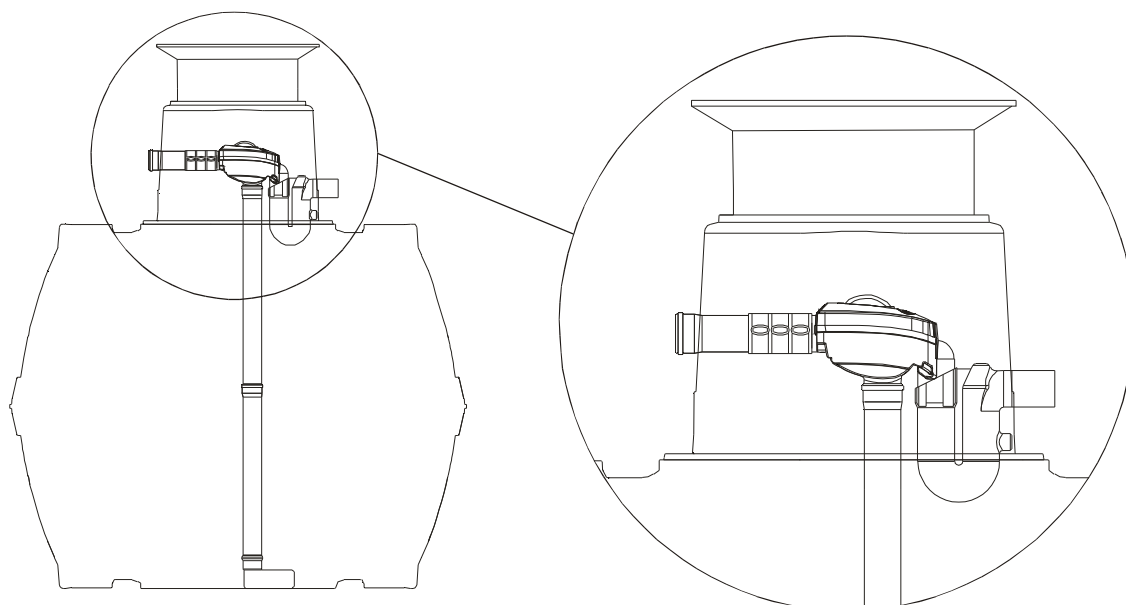

Den mit dem beruhigten Einlauf und Einlaufftopf vorbereiteten Filter in den Tank einsetzen. Dabei den Überlauf des Filters von oben in den Siphon schieben und das Zulaufrohr mit dem Filterzulauf mittels Spannfixmanschette (im Ausbaupaket 3 enthalten) verbinden.

6. Zubehör

Griff XL für Optimax-Pro Filter

Art.-Nr. 330220




7. Wartung

Je nach Schmutzanfall im Dachablaufwasser muss die Siebfläche des Optimax-Pro Filters mehrmals im Jahr gereinigt werden. Beim Abnehmen des transparenten Deckels bleibt der Siebeinsatz an diesem hängen und kann somit problemlos entnommen und gereinigt werden.

Instruction for installation and maintenance GRAF Optimax-Pro Filter internal

Optimax-Pro Filter internal
Order No. 340037

Filter Package 3
Order No. 342005

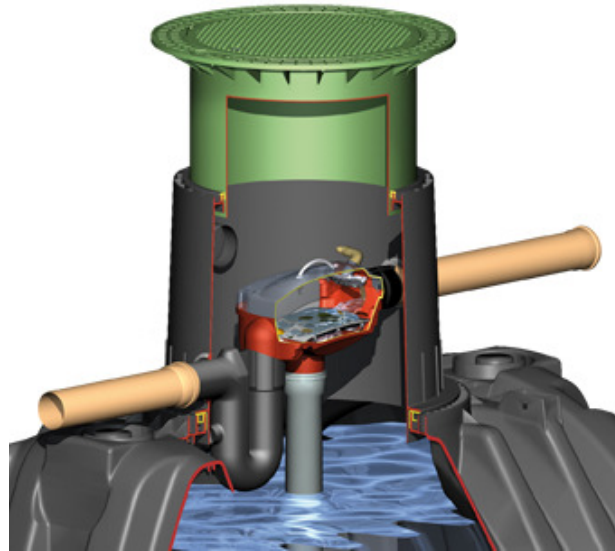

The points described in these instructions must be observed under all circumstances. All warranty rights are invalidated in the event of non-observance. Separate installation instructions are enclosed in the transportation packaging for all additional articles purchased from GRAF.

Missing instructions must be requested from us immediately.

The tank must be checked for any damage prior to insertion into the trench under all circumstances.

The installation must be carried out in a professional manner.

Table of contents

| | | |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 1. | GENERAL NOTES | 8 |
| 1.1 | Safety | 8 |
| 2. | INSTALLATION CONDITIONS | 8 |
| 2.1 | Optimax-Pro Filter internal | 8 |
| 3. | TECHNICAL DATA | 9 |
| 3.1 | Dimensions | 9 |
| 4. | ASSEMBLY | 10 |
| 5. | INSTALLATION AND ASSEMBLY | 10 |
| 5.1 | Overview | 10 |
| 5.2 | Installation of inflow pipe and overflow siphon | 11 |
| 5.3 | Preparation filter for installation | 11 |
| 5.4 | Insert the filter into the tank | 12 |

1. General notes

1.1 Safety

The relevant accident prevention regulations according to BGV C22 must be observed during all work. Particularly when walking on the tanks, a 2nd person is required to secure the tank.

The relevant regulations and standards must additionally be taken into consideration during installation, assembly, servicing, repair, etc. Relevant notes can be found in the corresponding sections of these instructions.

The system or individual parts of the system must be installed by qualified specialists.

During all work on the system or parts of the system, the entire system must always be rendered inoperable and secured to prevent unauthorised reactivation.

GRAF offers an extensive range of accessories, all of which are designed to match each other and which can be extended to form complete systems. The use of other accessories may lead to impediments to the system's functional capability, therefore invalidating liability for resulting damage.


2. Installation conditions

2.1 Optimax-Pro Filter internal

- The Optimax-Pro Filter is suitable for installation in a manhole or a underground tank.
- The difference of level between inflow and outflow is 165 mm.
- The filter is suitable for roof areas up to 350 m².
- The mesh width of the sieve insert is 0.35 mm.

3. Technical data

3.1 Dimensions

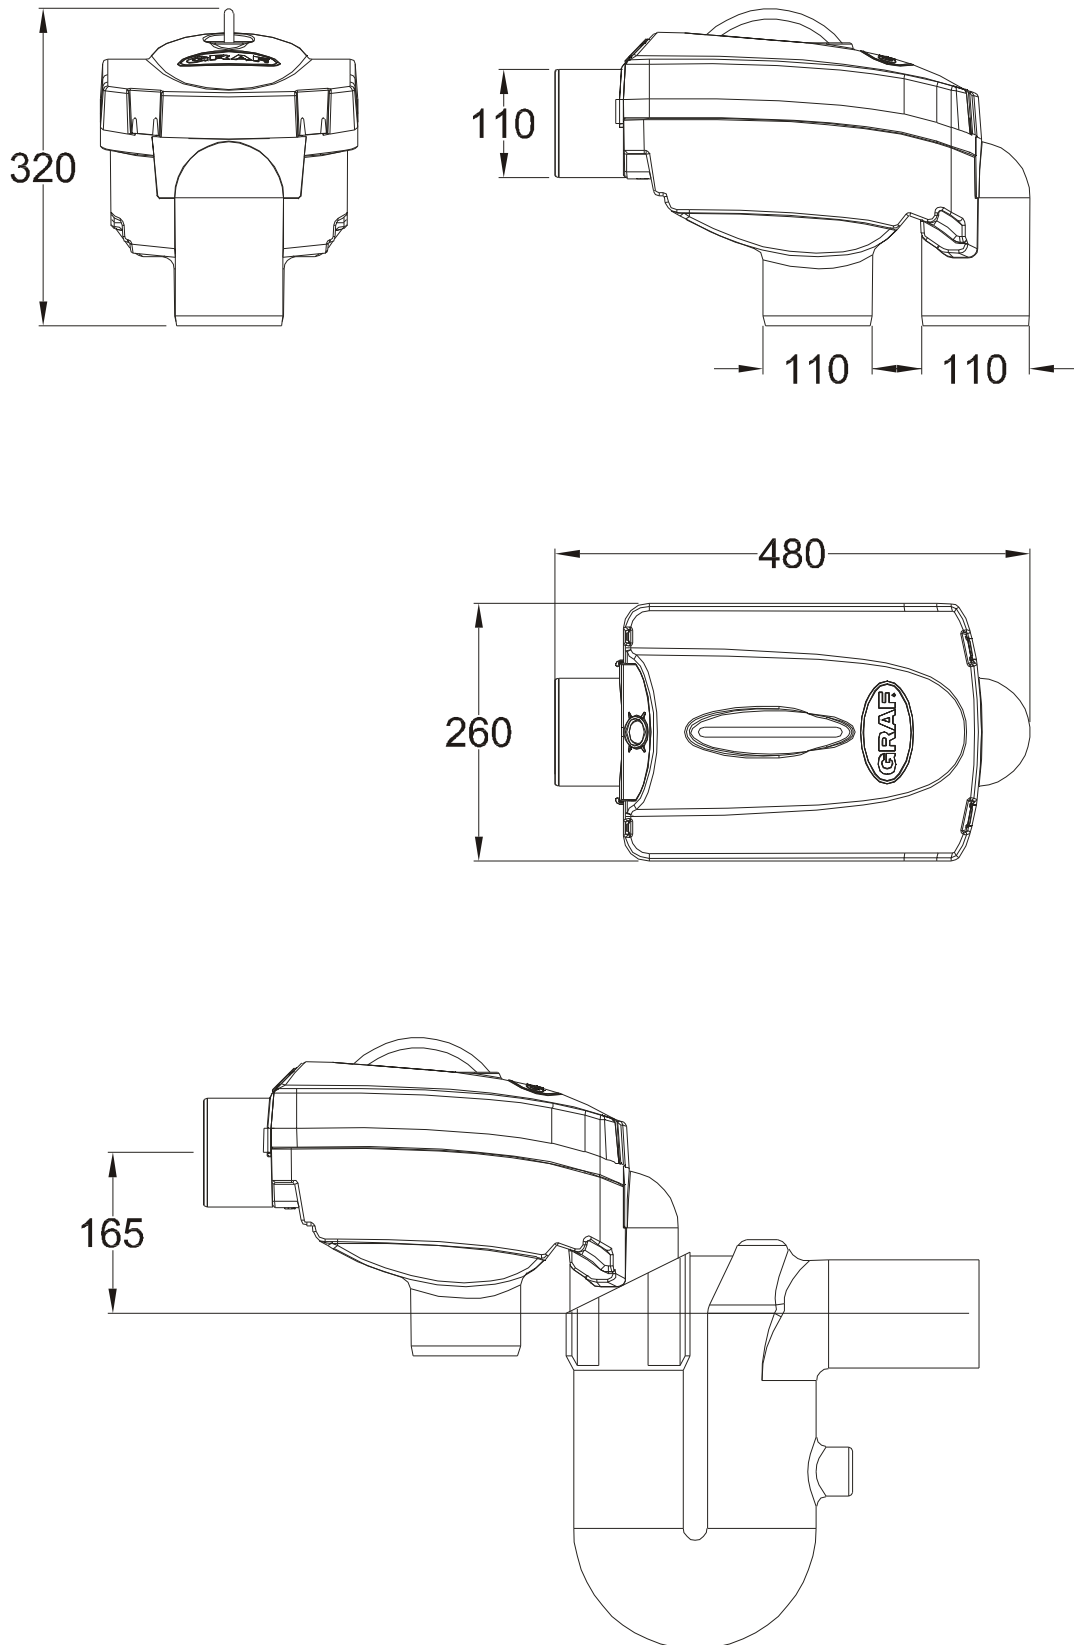


4. Assembly

① Clear transparent cover

② Filter inset in stainless steel


③ Support for Opticlean

④ Filter body

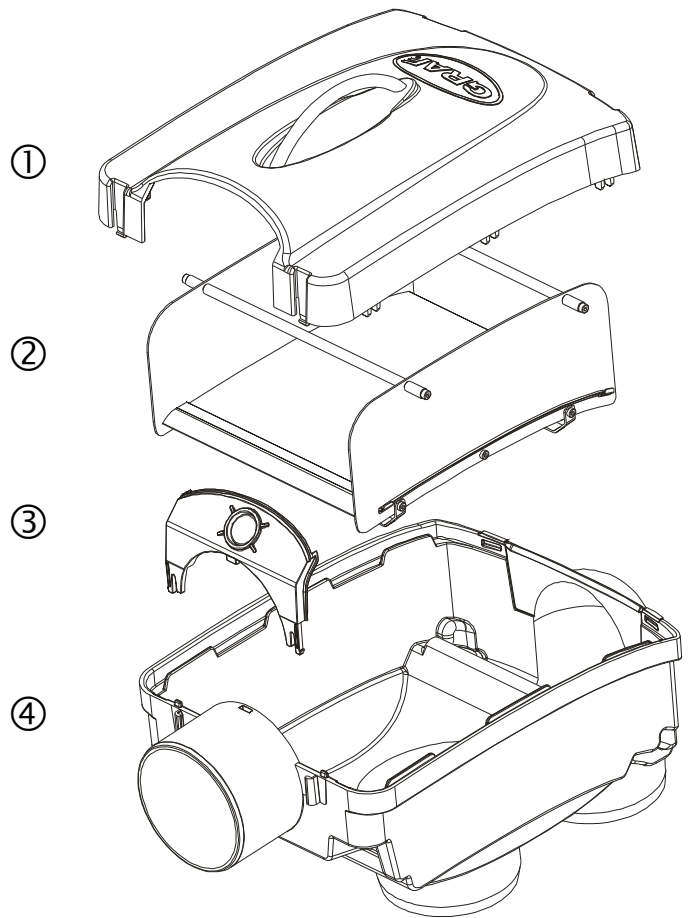


5. Installation and assembly

5.1 Overview

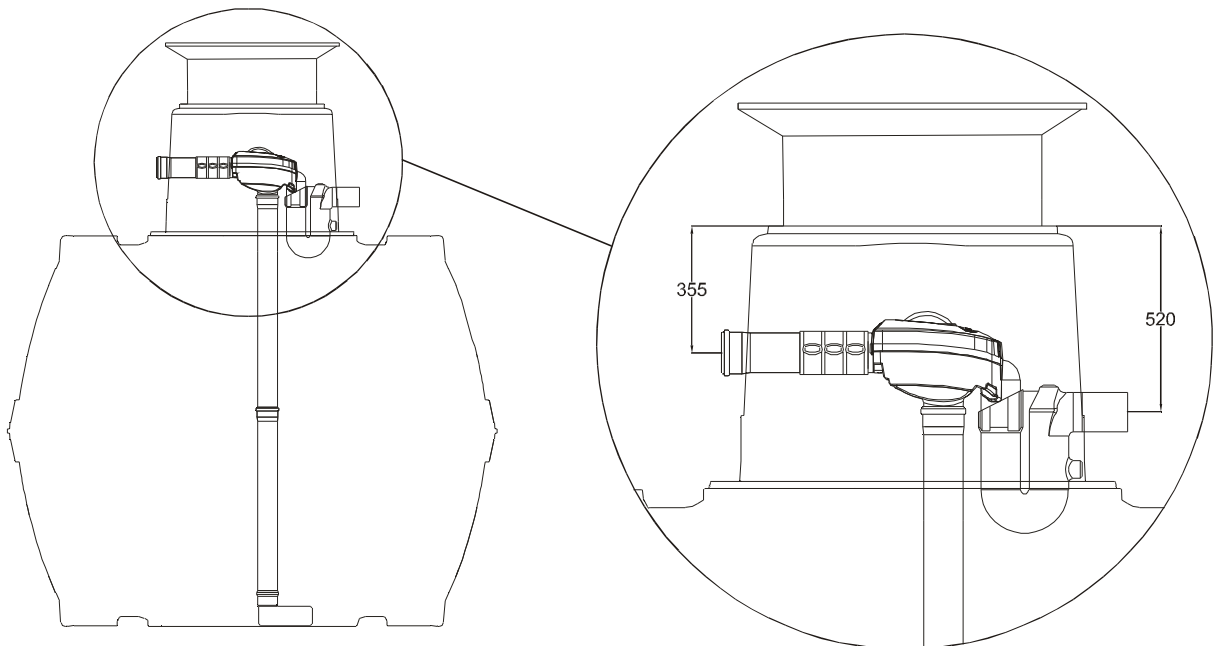

5. Installation and assembly

5.2 Installation of inflow pipe and overflow siphon

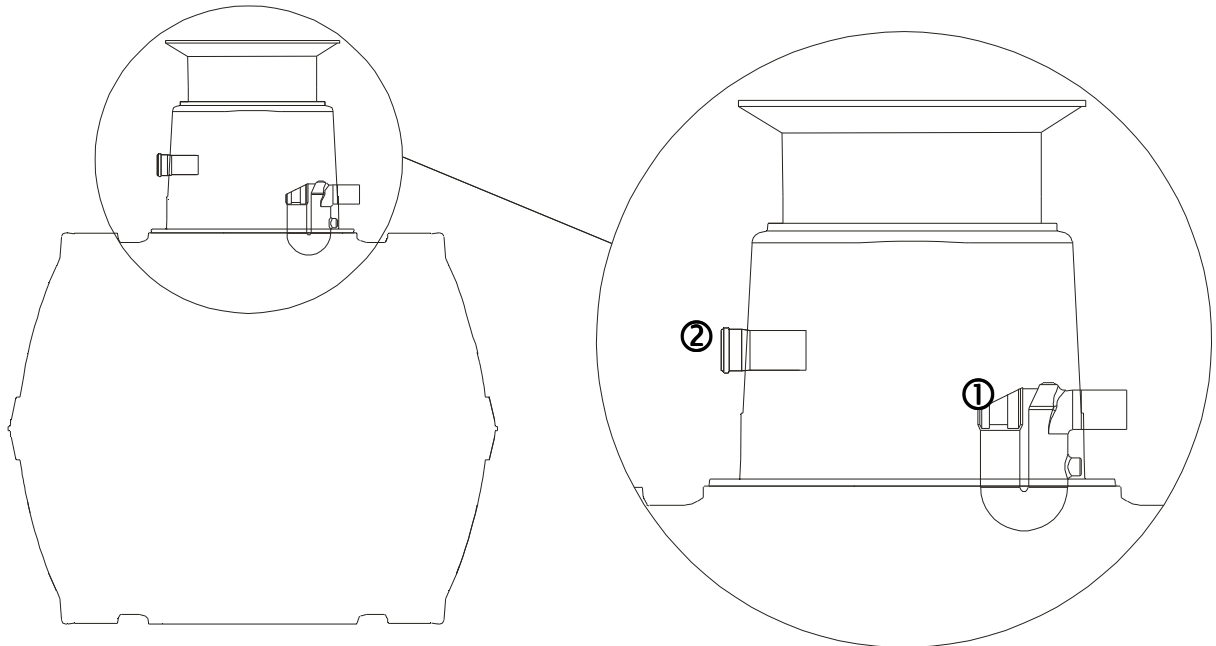


- ① Insert the overflow siphon in the lower seal till block.
- ② Insert the inflow pipe (Carat = length 150 mm, Diamant = length 250 mm) from outside.

5.3 Preparation filter for installation

Connect the filter body ① with a PVC pipe DN 100 ② (on site) with the inlet stilling pot ③ (contained in filter package 3).


Fix all junctions with screws (against shift of pipes).

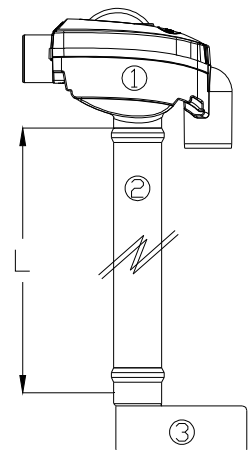

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Carat | 2700 L | 3750 L | 4800 L | 6500 L | 7500 L | 9800 L | 13000 L |
| [L] | 1320 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm |
| Diamant | 2200 L | 3350 L | 4800 L | 6500 L | 7800 L | 9200 L | |
| [L] | 950 mm | 1150 mm | 1400 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm | |

5. Installation and assembly

5.4 Insert the filter into the tank

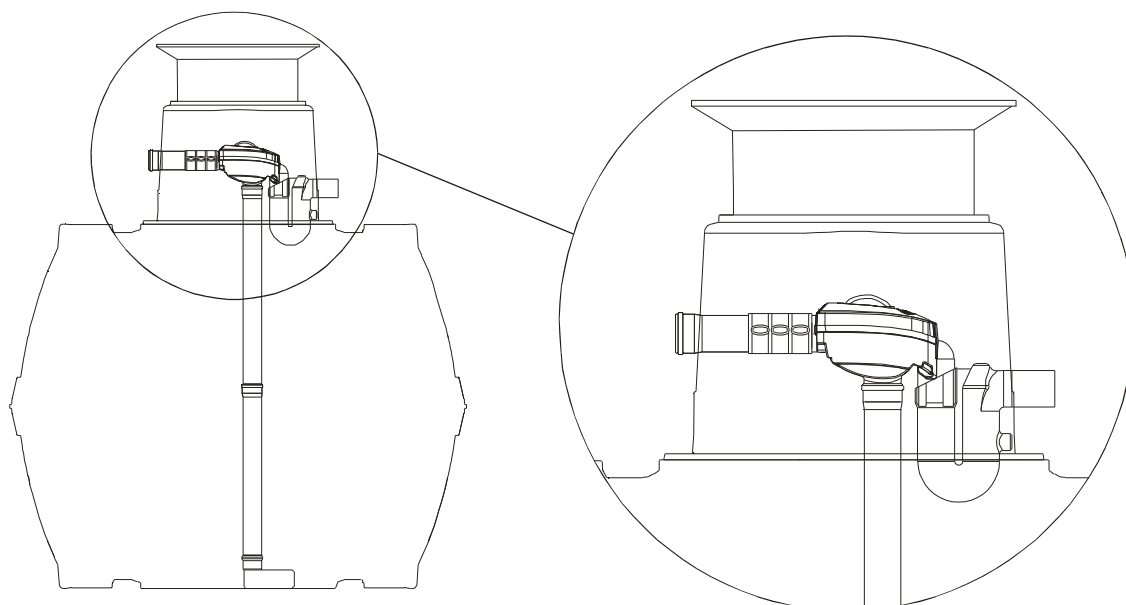

Insert the filter, prepared with the flow calming downpipe and the inlet stilling pot, in the tank.

Telescope the overflow from top into the siphon and fix the filter inflow with the spannfix collar (contained in filter package 3).

6. Accessory

Handle XL for Optimax – Pro Filter

Order No. 330220




7. Maintenance

Depending on the dirtiness of the roof surface water the sieve has to be cleaned several times a year. Remove the transparent cover from the filter body. The sieve and the cover is one unit. Removing and cleaning is unproblematic.

Notice de montage et d'utilisation GRAF Filtre Optimax Interne Pro

Filtre Optimax Interne Pro
Réf. 340037

Pack Accessoires n°3
Réf. 342005

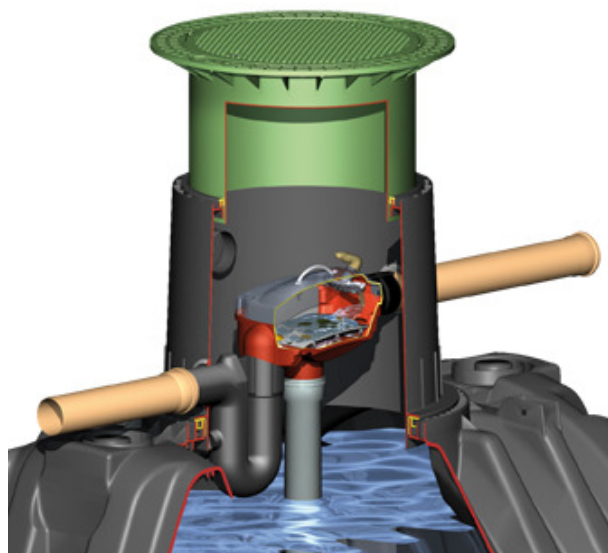

Les différents points décrits dans cette notice doivent impérativement être respectés. Dans le cas contraire, toute demande en garantie est exclue. Pour tous les articles supplémentaires achetés par le biais de GRAF, vous trouverez les notices de montage séparées jointes dans l'emballage de transport.

Toute notice manquante doit nous être réclamée sans délai.

Il faut impérativement vérifier que les réservoirs ne sont pas abîmés avant de les mettre en place dans la fouille.

L'installation doit être effectuée par un installateur professionnel.

Sommaire

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1. | GÉNÉRALITÉS | 14 |
| 1.1 | Sécurité | 14 |
| 2. | CONDITIONS D'INSTALLATION | 14 |
| 2.1 | Filtre Optimax Interne Pro | 14 |
| 3. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | 15 |
| 3.1 | Dimensions | 15 |
| 4. | ASSEMBLAGE | 16 |
| 5. | MISE EN PLACE ET MONTAGE | 16 |
| 5.1 | Aperçu du filtre | 16 |
| 5.2 | Connexion de l'arrivée et du siphon | 17 |
| 5.3 | Préparation de la pose du filtre | 17 |
| 5.4 | Pose du filtre dans la cuve | 18 |

1

Deutsch

7

English

13

Français

19

Español

1. Généralités

1.1 Sécurité

Pour tous les travaux, les prescriptions de prévention des accidents applicables selon le BGV C22 doivent être respectées. Notamment pour marcher sur le réservoir, il faut une 2ème personne par mesure de sécurité.

En outre, pour la mise en place, le montage, l'entretien, la réparation etc., il faut respecter les prescriptions et les normes applicables en question. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans les paragraphes correspondants de cette notice d'utilisation.

L'installation du dispositif ou de certaines parties du dispositif doit être effectuée par des professionnels qualifiés.

Pour toutes les interventions effectuées sur le dispositif ou sur des parties du dispositif, il faut toujours mettre l'ensemble du dispositif hors service et le protéger contre toute remise en marche inopinée.

La société GRAF propose une gamme très complète d'accessoires qui sont tous adaptés les uns aux autres et qui peuvent être étendus en systèmes complets. L'utilisation d'autres accessoires risque d'altérer le bon fonctionnement du dispositif et, de ce fait, annuler la garantie en cas de dommages.


2. Conditions d'installation

2.1 Filtre Optimax Interne Pro

- Le filtre Optimax-Pro est prévu pour être installé dans une cuve ou un regard de visite.
- Le dénivelé entre l'entrée et la sortie du filtre est de 165 mm.
- Le filtre est adapté aux toitures jusqu'à 350 m².
- La maille du filtre est de 0,35 mm.

3. Spécifications techniques

3.1 Dimensions

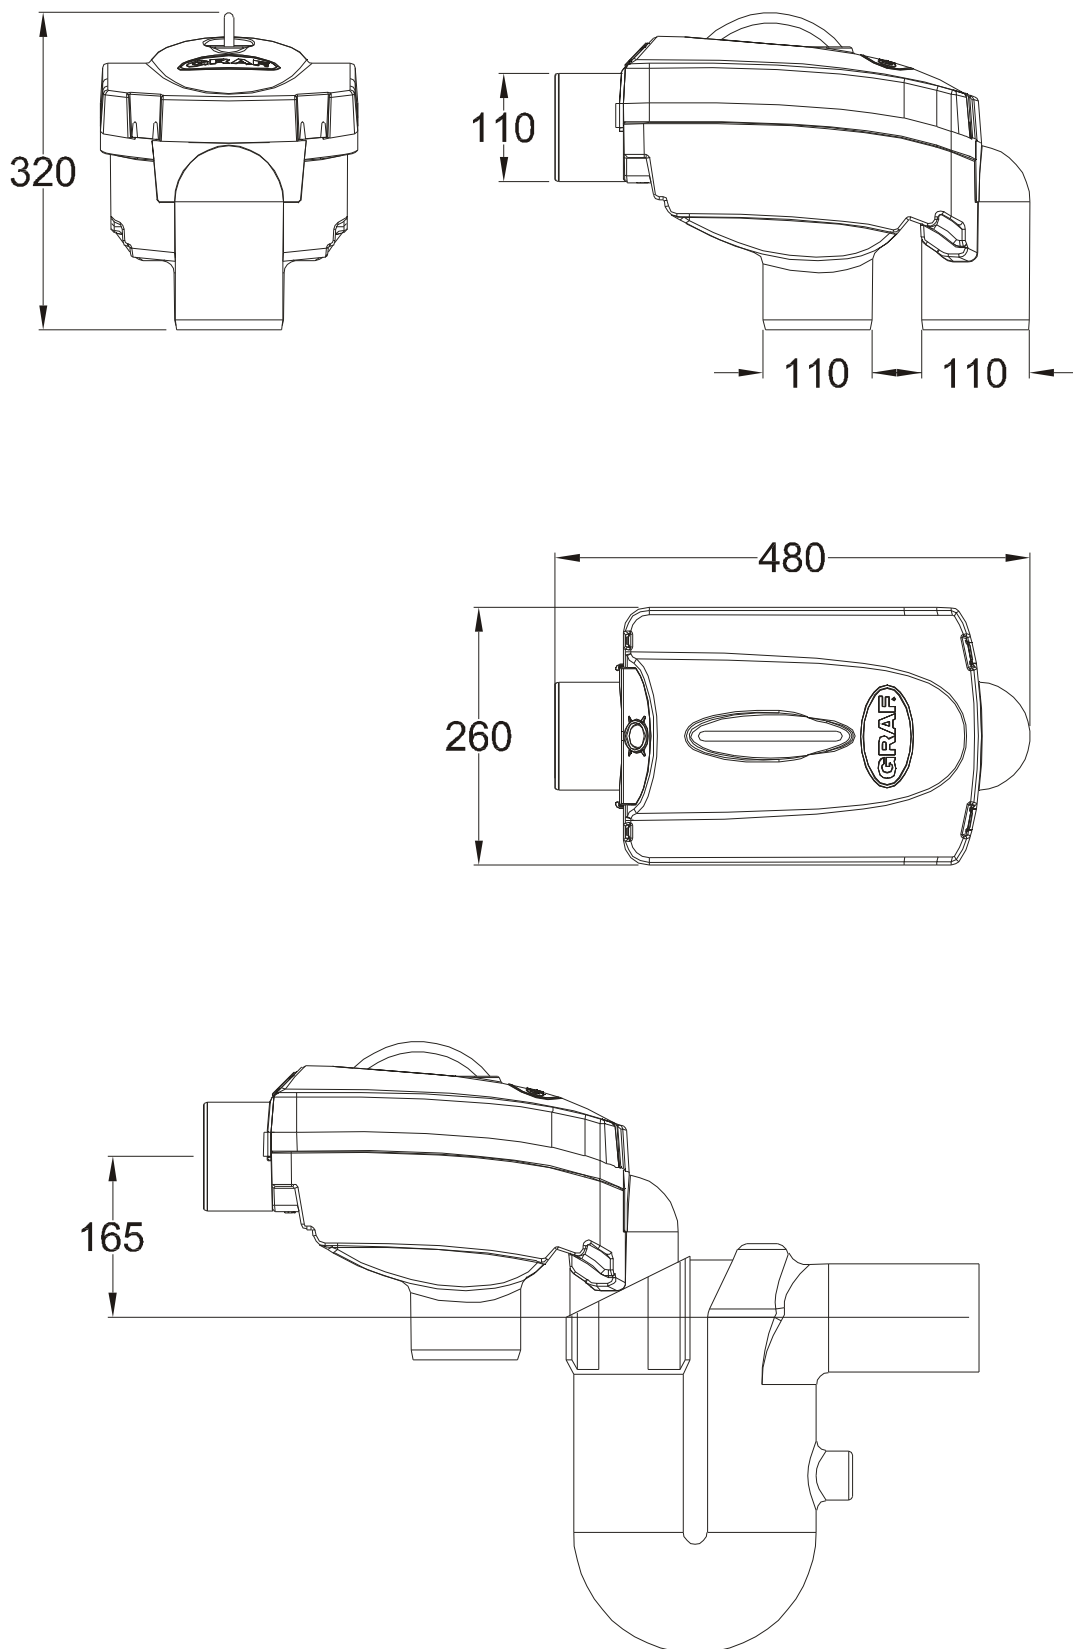


4. Assemblage

① Couvercle transparent

② Grille filtrante en acier


③ Support pour Opticlean

④ Corps du filtre

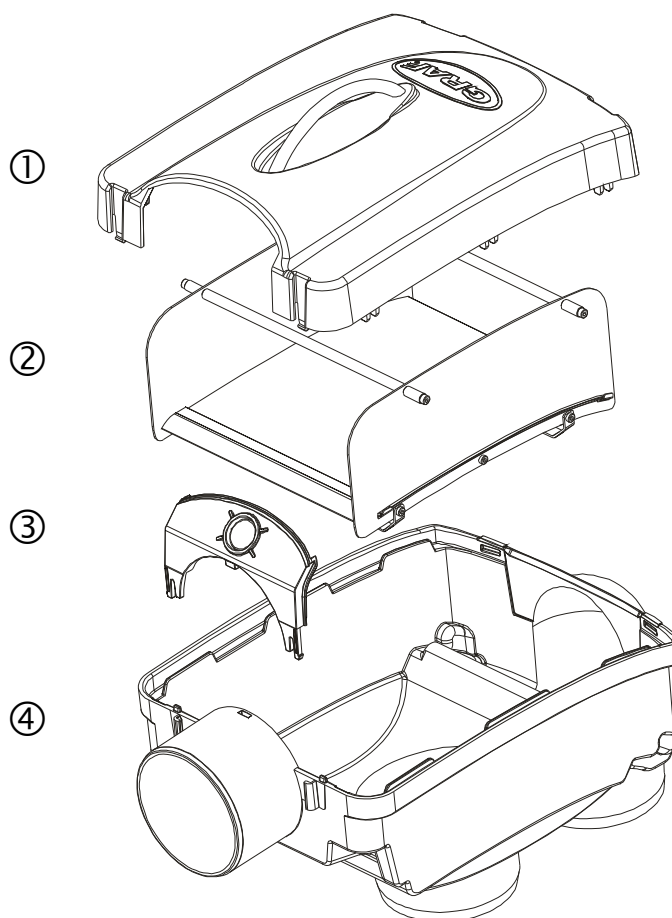


5. Mise en place et Montage

5.1 Aperçu du filtre

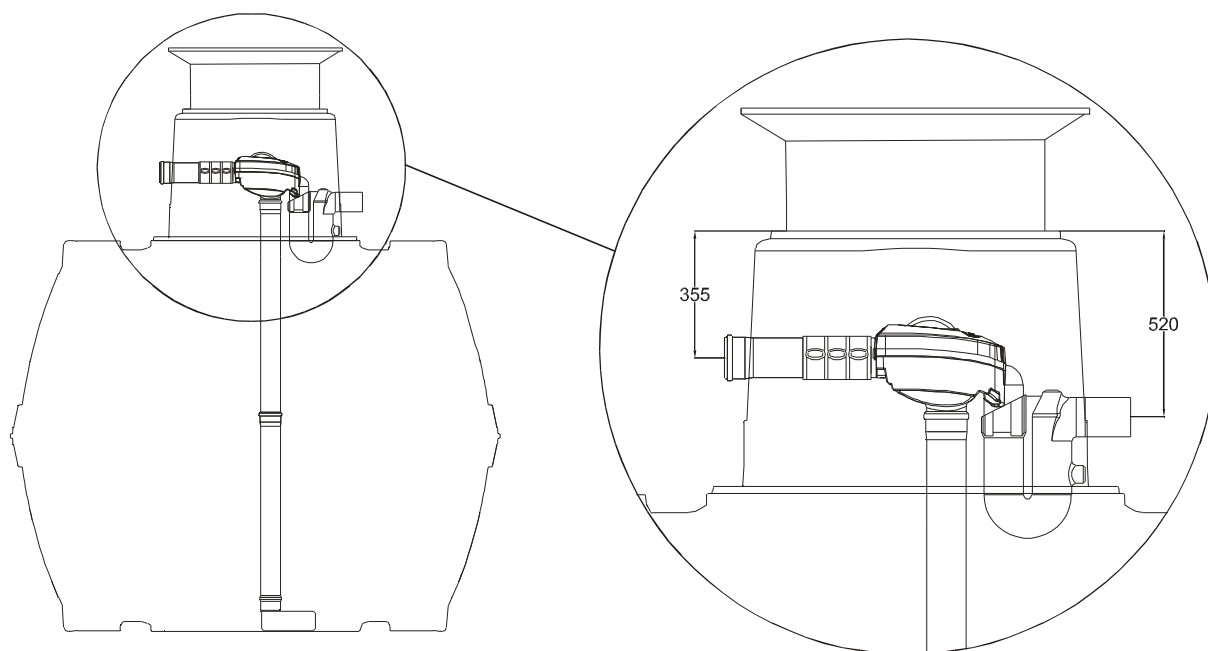

5. Mise en place et Montage


5.2 Connexion de l'arrivée et du siphon

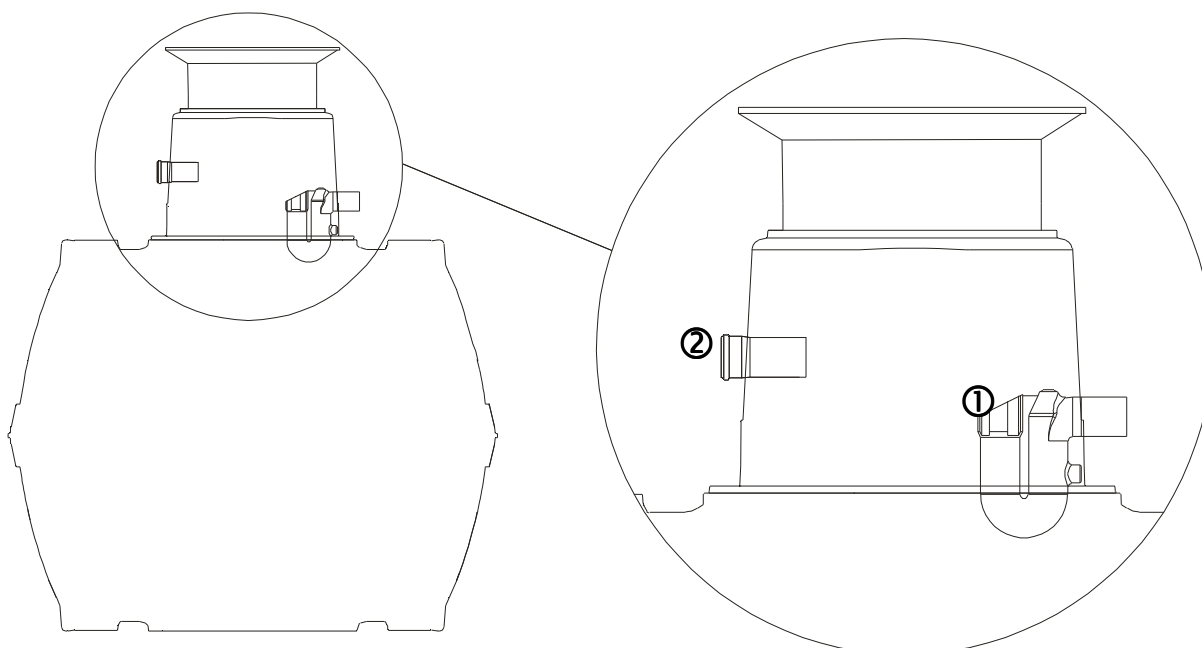

- ① Insérez le siphon dans le joint inférieur jusqu' à la butée.
- ② Tuyau d'arrivée (Carat = Longueur 150 mm, Diamant = Longueur 250 mm) à introduire de l'extérieur.

5.3 Préparation de la pose du filtre


Raccorder le corps de filtre ① au tuyau anti-remous PCV DN 100 ② fourni et compris dans le pack accessoire n°3. Le sabot anti-remous ③ est à raccorder et à utiliser uniquement pour les cuves de capacités de 7800 L et 9200 L. Les connexions sont à bloquer à l'aide de vis (types vis à bois) pour éviter que l'ensemble glisse.

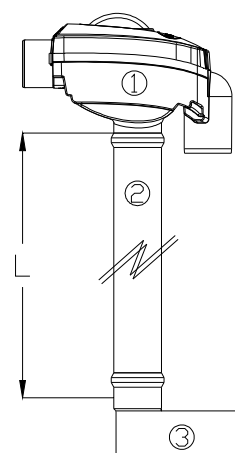

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Carat | 2700 L | 3750 L | 4800 L | 6500 L | 7500 L | 9800 L | 13000 L |
| [L] | 1320 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm |
| Diamant | 2200 L | 3350 L | 4800 L | 6500 L | 7800 L | 9200 L | |
| [L] | 950 mm | 1150 mm | 1400 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm | |

5. Mise en place et Montage

5.4 Pose du filtre dans la cuve

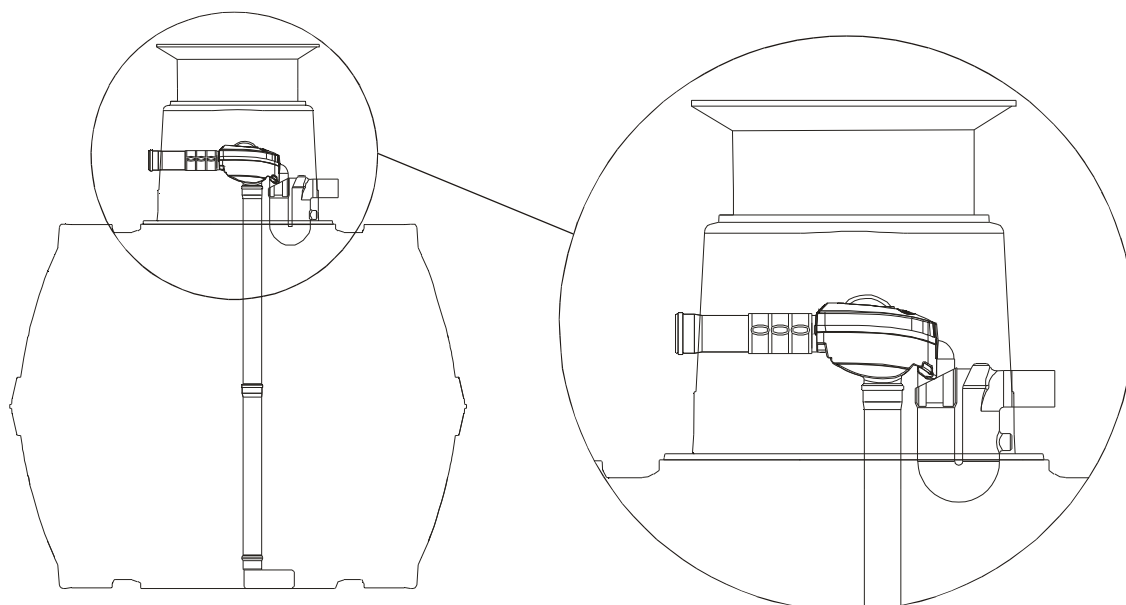

Placez le filtre avec le tuyau PVC et l'anti remous dans la cuve. Posez le trop-plein du filtre sur le siphon et branchez l'arrivée d'eau de pluie au filtre à l'aide de la manchette de fixation (contenue dans le pack accessoires n°3).

6. Accessoire

Bras XL pour filtre Optimax-Pro

Réf. 330220




7. Maintenance

Nettoyer plusieurs fois par an le filtre Optimax-Pro pour enlever les saletés provenant des toitures. La grille filtrante est fixée au couvercle transparent, ce qui permet une prise aisée pour le nettoyage.

Instrucciones para la instalación y mantenimiento del filtro interno Optimax

Filtro interno Optimax
Nº pedido 340037

Pack filtración Optimax
Nº pedido 342005

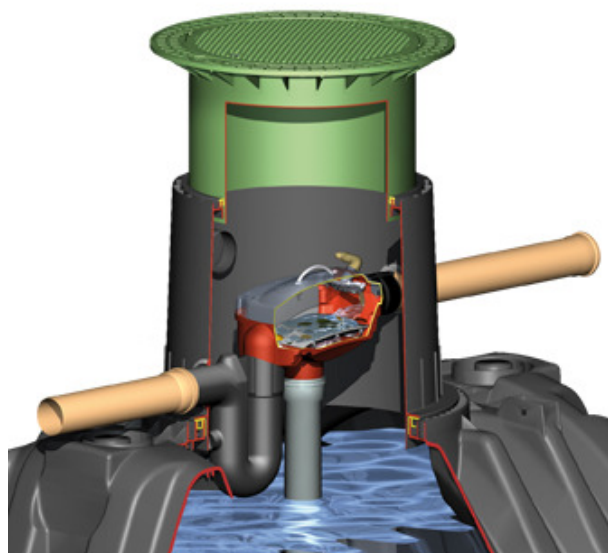

Se deben tener en cuenta obligatoriamente todos los puntos indicados en estas instrucciones. En caso de no seguir estas indicaciones se perderán todos los derechos de garantía. Para todos los artículos complementarios adquiridos a través de GRAF, se suministran instrucciones de montaje adjuntas a los embalajes de transporte.

Solicítenos inmediatamente las instrucciones que puedan faltarle.

Se debe hacer obligatoriamente una revisión de los tanques por eventuales daños antes de la colocación en el foso.

La instalación debe llevarse a cabo de manera profesional.

Índice de contenido

| | | |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 1. | INDICACIONES GENERALES | 20 |
| 1.1 | Seguridad | 20 |
| 2. | CONDICIONES DE MONTAJE | 20 |
| 2.1 | Filtro interno Optimax | 20 |
| 3. | DATOS TÉCNICOS | 21 |
| 3.1 | Medidas | 21 |
| 4. | MONTAJE | 22 |
| 5. | INSTALACIÓN Y MONTAJE | 22 |
| 5.1 | Cuadro sinóptico | 22 |
| 5.2 | Montaje tubo de alimentación y sifón | 23 |
| 5.3 | Preparación del filtro para la colocación | 23 |
| 5.4 | Colocar el filtro en el tanque | 24 |

1

Deutsch

7

English

13

Français

19

Español

1. Indicaciones generales

1.1 Seguridad

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de accidentes según BGV C22. Particularmente, en la inspección personal del depósito se requiere una segunda persona para fines de seguridad.

Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes a la ejecución de los trabajos de instalación, montaje, mantenimiento y reparación. Encontrará mayor información en los párrafos correspondientes en estas instrucciones.

La instalación del equipo o de piezas individuales del equipo debe realizarse por parte de técnicos cualificados.

Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en piezas individuales del equipo debe ponerse toda la instalación fuera de servicio, protegiéndola simultáneamente contra una puesta en marcha no autorizada.

La compañía GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que pueden ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los daños generados en estos casos.


2. Condiciones de montaje

2.1 Filtro interno Optimax

- El filtro Optimax Pro es apto para el montaje en una arqueta externa o en un depósito.
- El desnivel entre la entrada y la salida es de 165 mm.
- El filtro es apto para superficies de recogida de hasta 350 m².
- El tamaño de la malla del filtro es de 0,35 mm.

3. Datos técnicos

3.1 Medidas

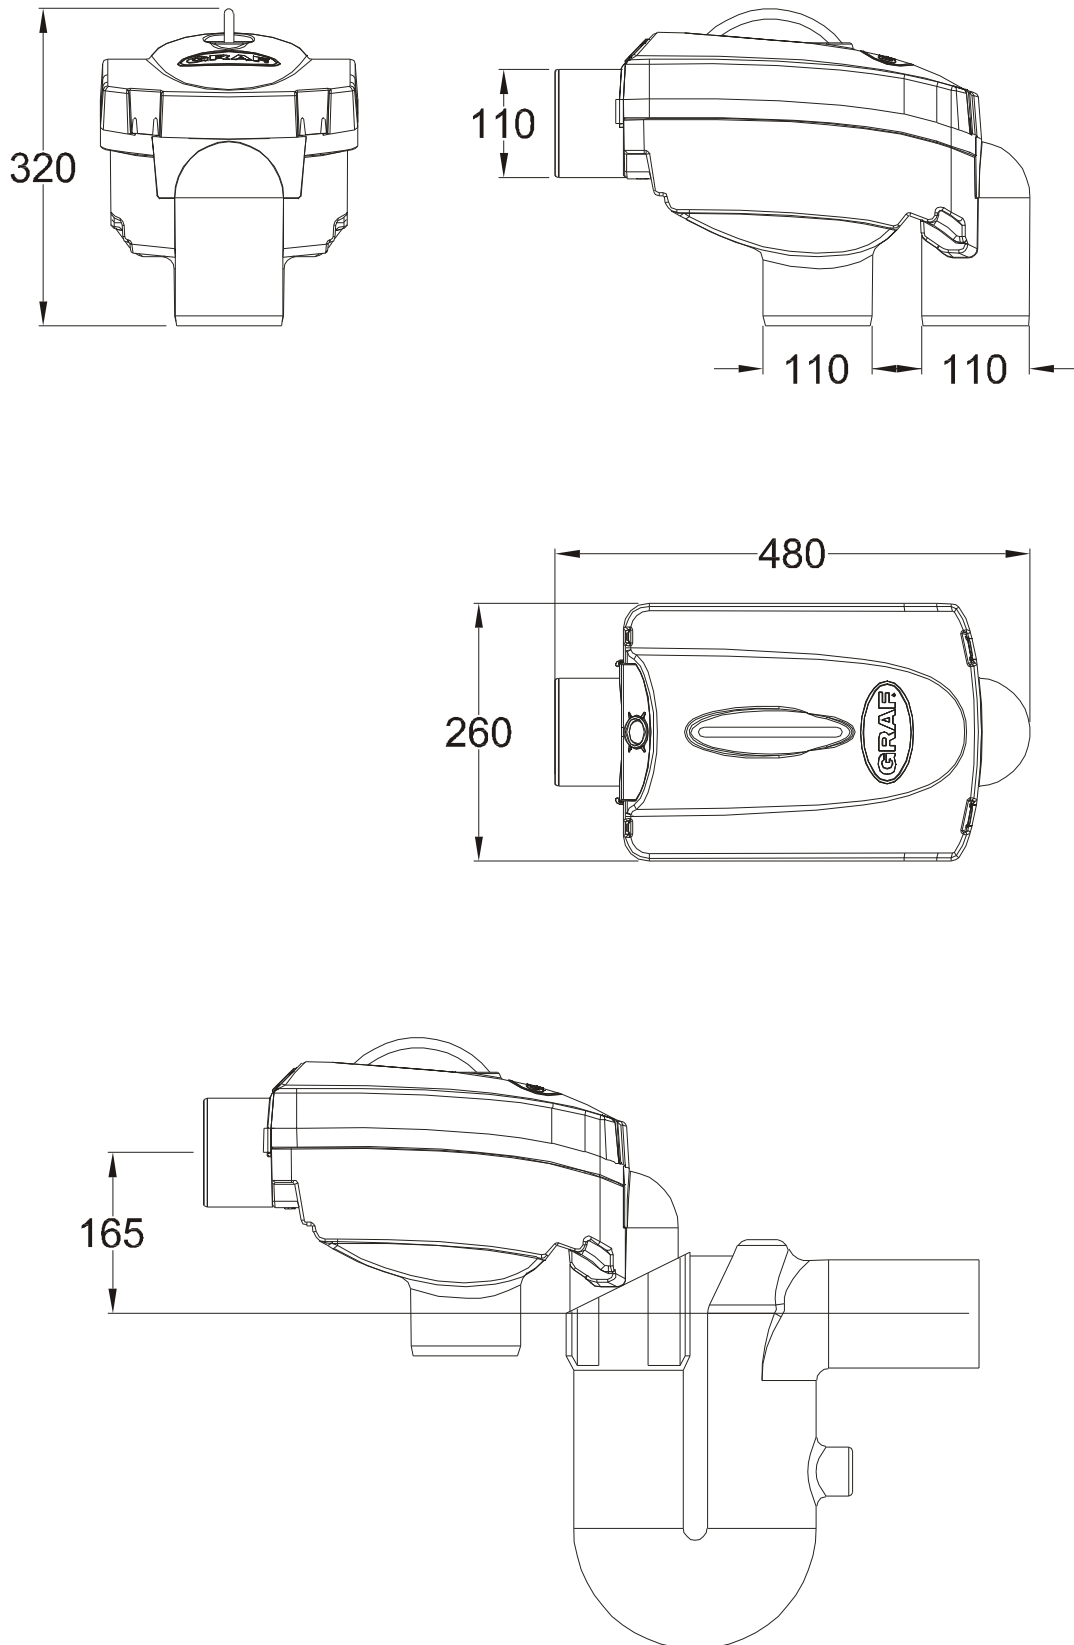


4. Montaje

① Tapa transparente

② Filtro intercambiable de acero afinado


③ Soporte para opticlean

④ Carcasa del filtro

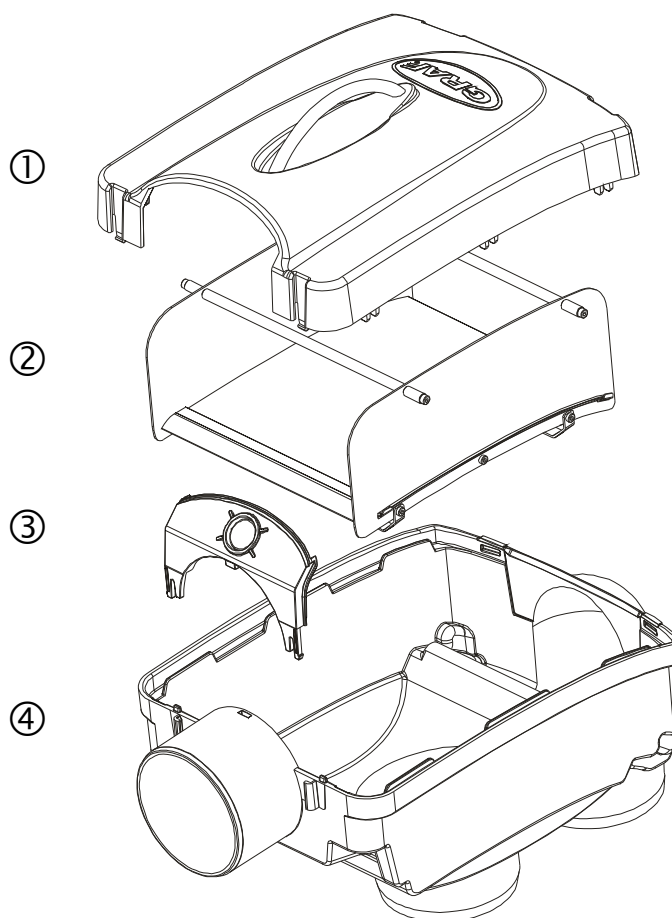


5. Instalación y montaje

5.1 Cuadro sinóptico

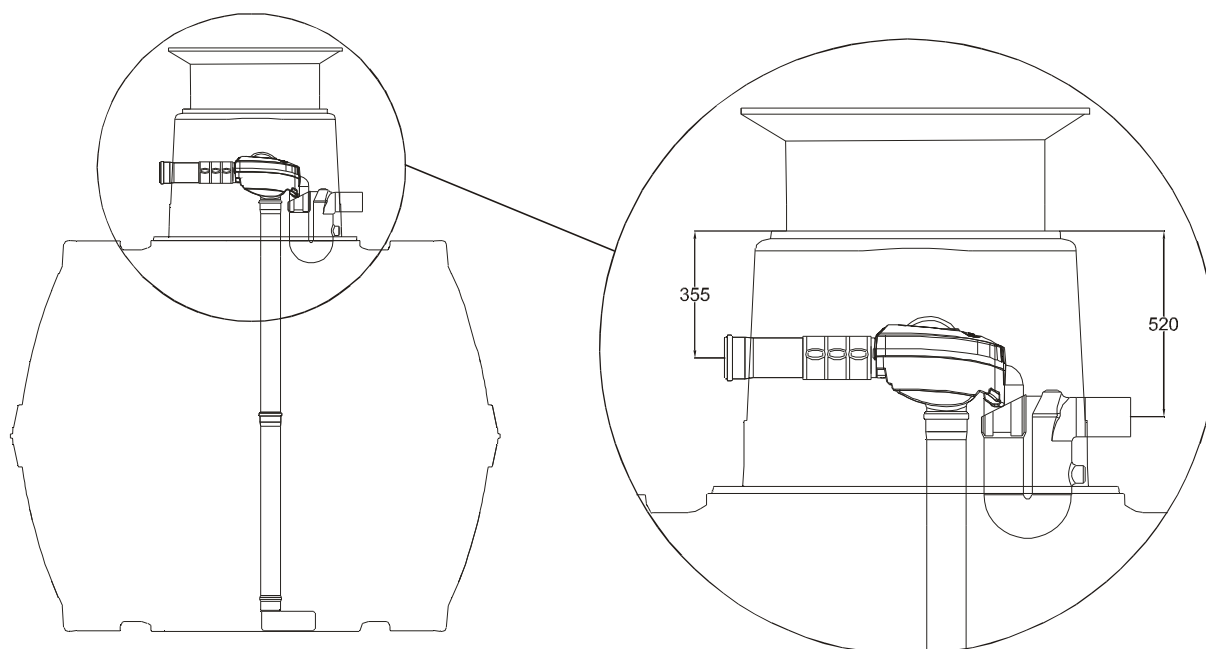

5. Instalación y montaje

5.2 Montaje tubo de alimentación y sifón

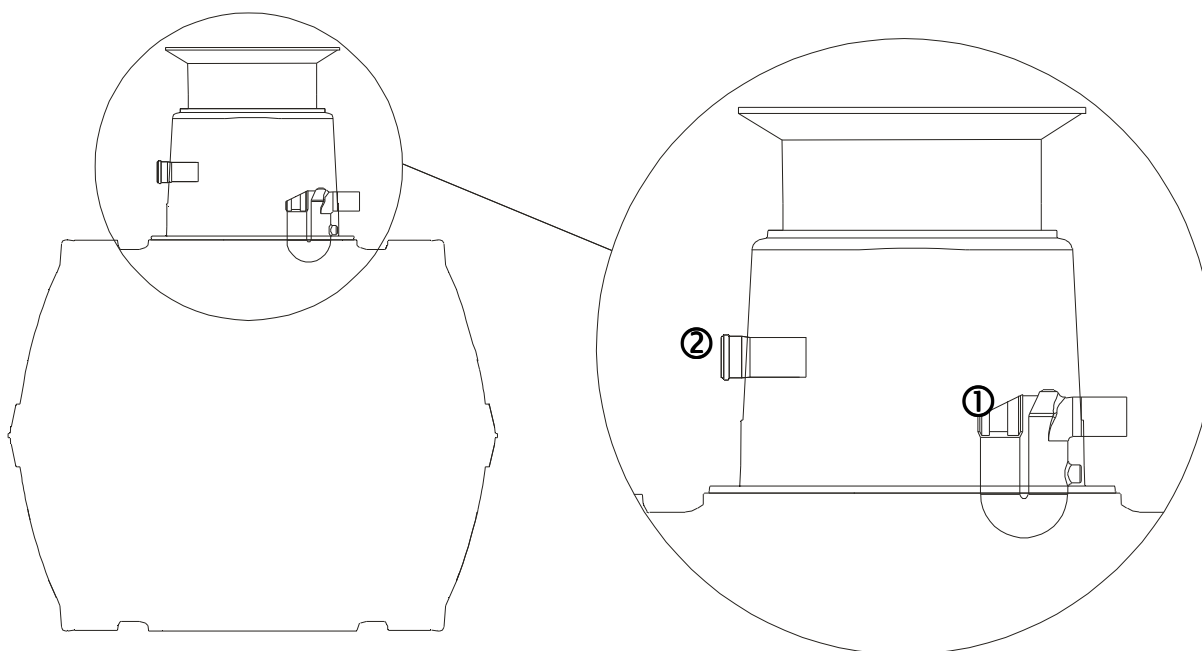


- ① Instalar el sifón en la junta más inferior de la cúpula del tanque hasta que haga tope
- ② Colocar el tubo de alimentación (longitud 150 mm) desde fuera.

5.3 Preparación del filtro para la colocación

Conectar la carcasa del filtro ① con un tubo de PVC DN 100 ② a colocar durante el montaje con la zapata de entrada tranquila ③ (contenida en el Pack filtración 3).


Asegurar contra el desplazamiento todas las conexiones con tornillos de fijación.

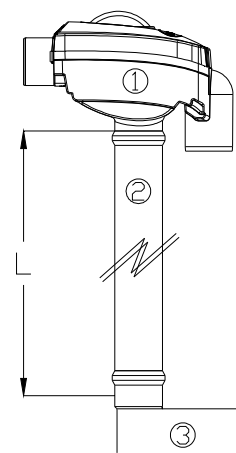

| Carat | 2700 L | 3750 L | 4800 L | 6500 L | 7500 L | 9800 L | 13000 L |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [L] | 1320 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm | 1500 mm | 1730 mm | 2020 mm |
| Diamant | 2200 L | 3350 L | 4800 L | 6500 L | 7800 L | 9200 L | |
| [L] | 950 mm | 1150 mm | 1400 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm | |

5. Instalación y montaje


5.4 Colocar el filtro en el tanque

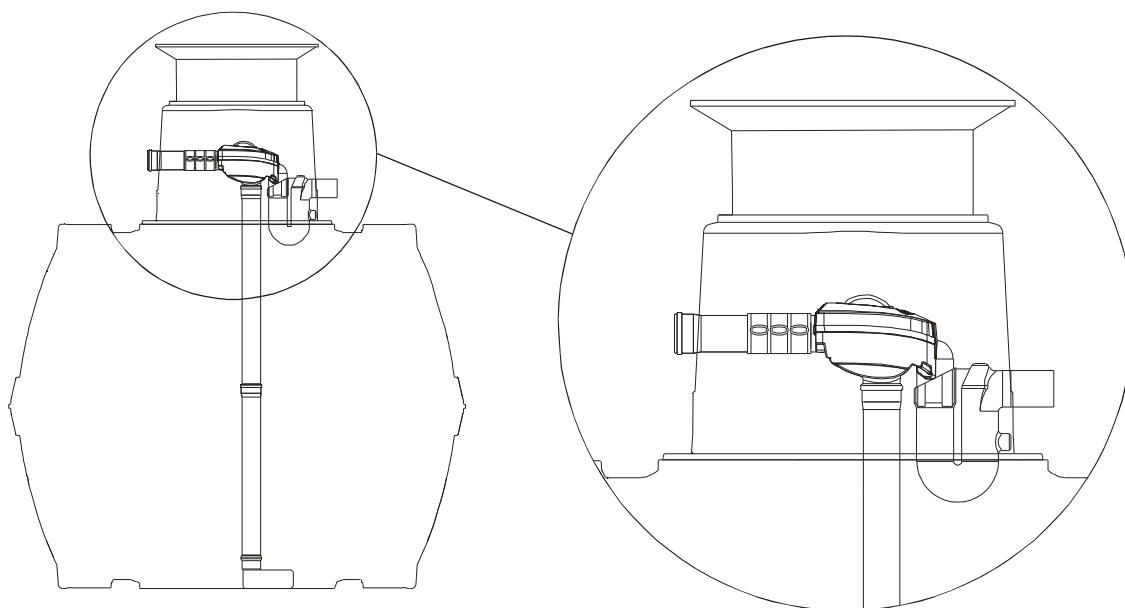

Colocar el filtro preparado con la entrada tranquila y la zapata de entrada tranquila en el tanque. Instalar el desagüe del filtro en el sifón y conectar el tubo de alimentación con la entrada del filtro mediante un manguito de sujeción por tensor Spannfix (contenido en el Pack filtración 3).

6. Accesorios

Manecilla XL para filtros Optimax Pro
Nº pedido 330220

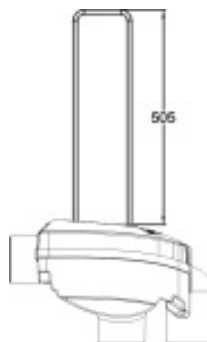

7. Mantenimiento

Limpiar el área filtrante del filtro Optimax Pro varias veces al año acorde a la suciedad que transporte el desagüe. Al extraer la tapa transparente el filtro recambiable permanece colgado de la misma y de esta manera se puede sacar sin problemas y limpiarlo.